


EAS SUNTOWER

Easy-ST App Einstellungen

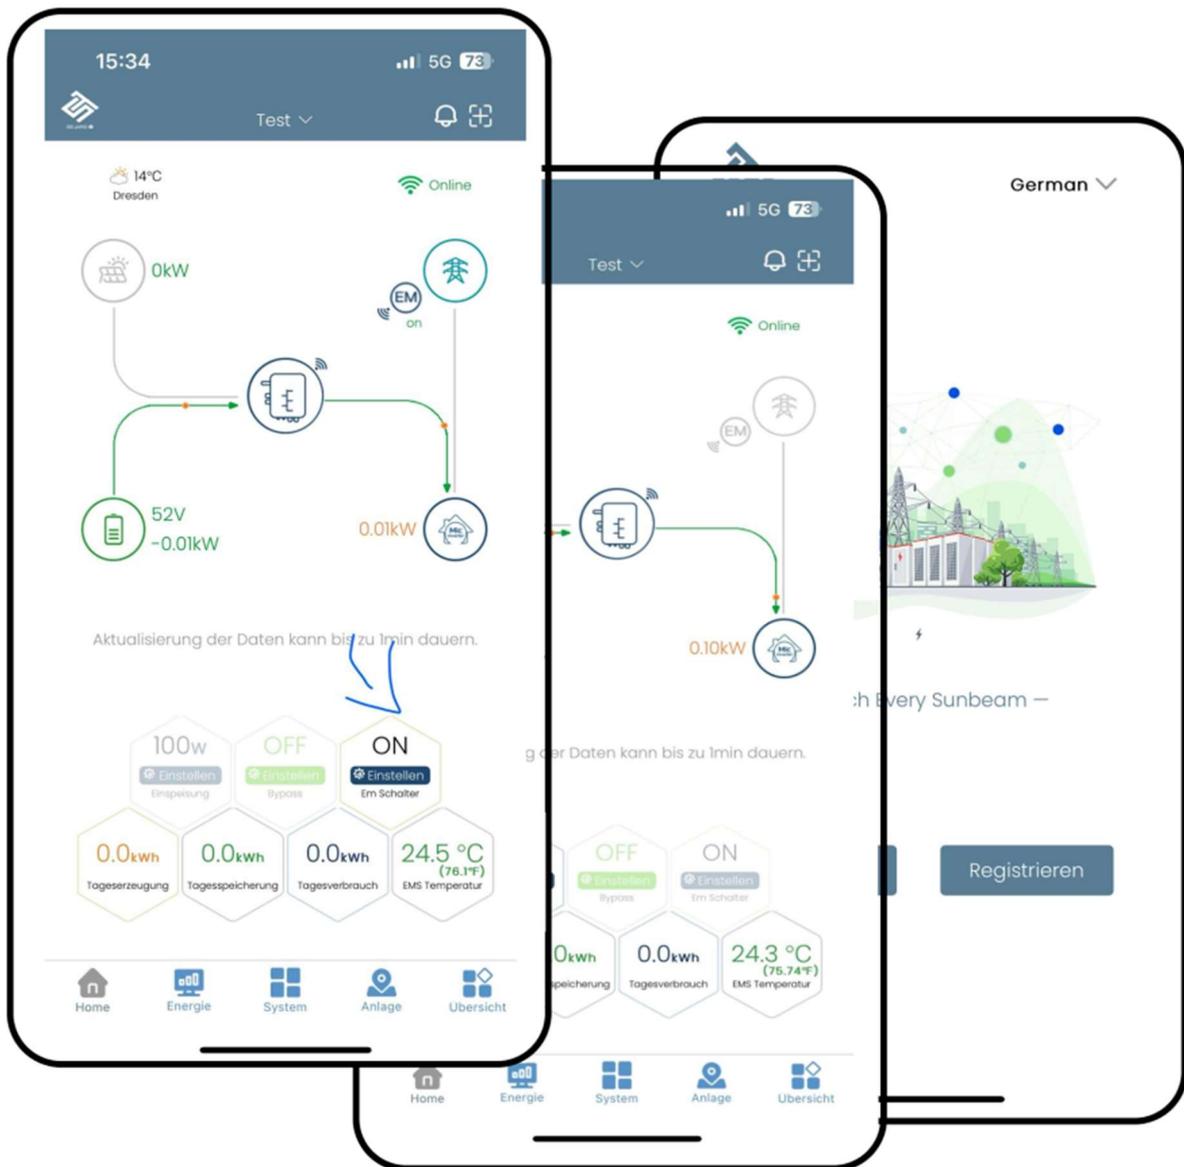

Easy-ST App Einstellungen/Aktivierung

1. Laden Sie sich die kostenfreie easy-ST App aus dem App-store bzw. play-store herunter
2. Führen Sie nach der Installation die folgenden Schritte aus.



— Catch Every Sunbeam —



auf Registrieren klicken

15:28 5G 75%

< Registrieren

• Bitte Land auswählen >

• Bitte Zeitzone auswählen Automatisch

• Bitte E-Mail Adresse eingeben

• Verifizierungscode Bestätigen

• Bitte 6-20-stelliges Passwort ein


Please enter a password consisting of 6-20 digits and letters

• Bitte Passwort erneut eingeben

《Nutzungsvereinbarung》 & 《Datenschutzerklärung》


Registrieren

Felder ausfüllen
danach auf Registrieren klicken

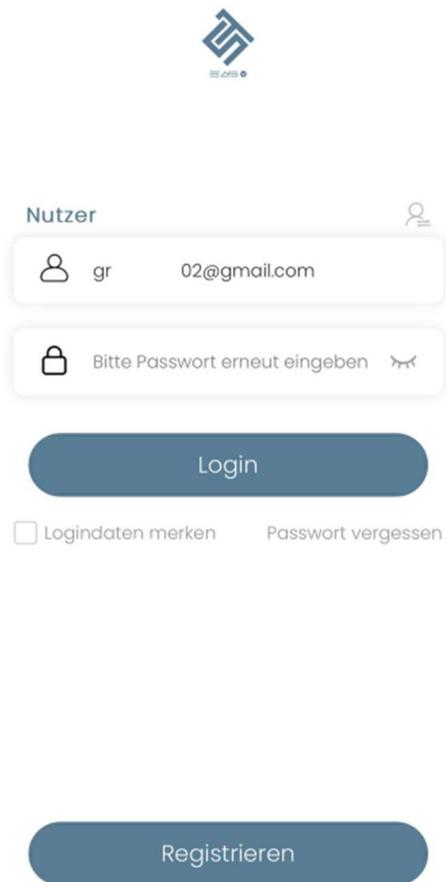


The screenshot shows a web login interface. At the top left is the E.ON logo. Below it, the word 'Nutzer' is followed by a user icon. There are two input fields: the first contains 'gr' and '02@gmail.com', and the second contains 'Bitte Passwort erneut eingeben' with a password strength indicator. A blue 'Login' button is below the fields. At the bottom, there are checkboxes for 'Logindaten merken' and 'Passwort vergessen', and a blue 'Registrieren' button.

E-Mail eingeben
Passwort für E-Mail eingeben
Auf Login klicken

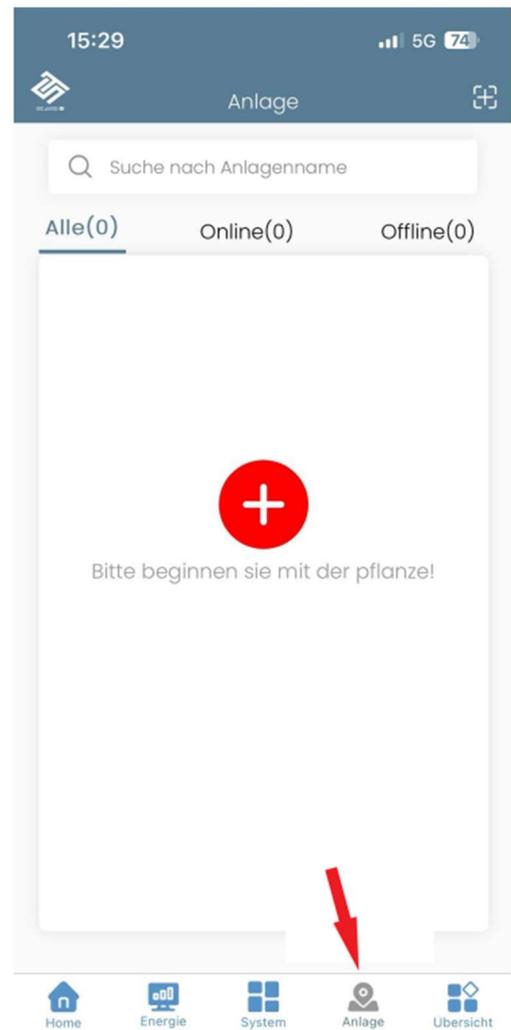

Unten auf Anlage klicken

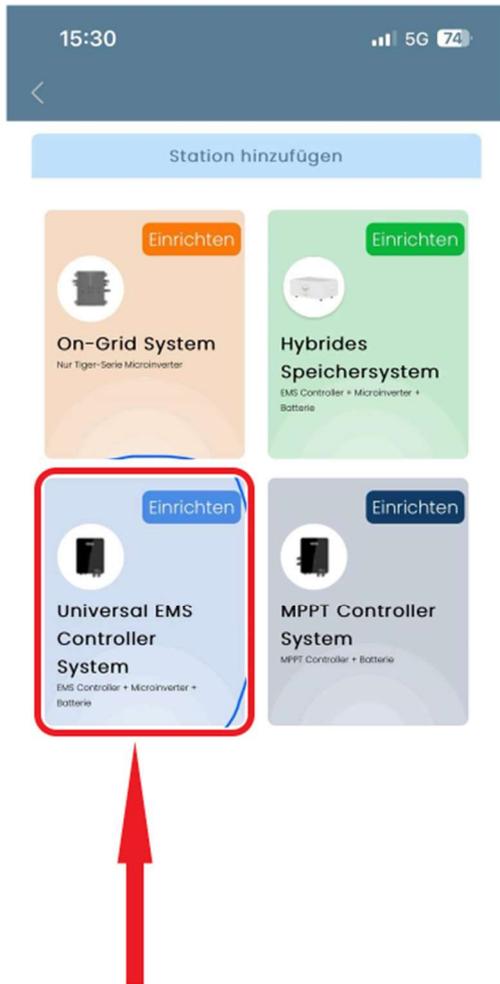

auf Universal EMS klicken


Alles Ausfüllen
ANLAGENBILD muss NICHT
gemacht werden




Anlage ist hinzugefügt




Auf HOME klicken
Dann auf das Plus oben Rechts klicken

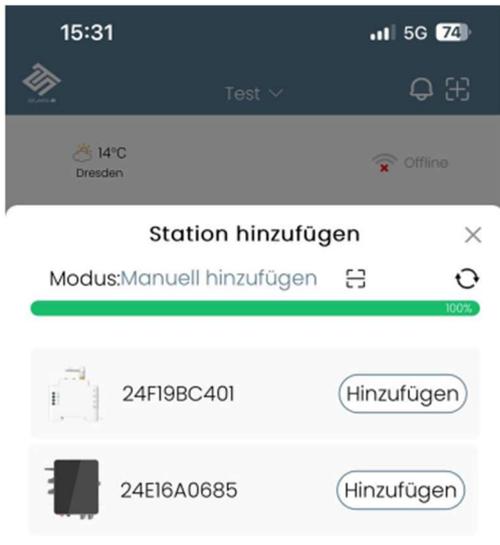


Alles laden lassen und den
Ultra Controller hinzufügen

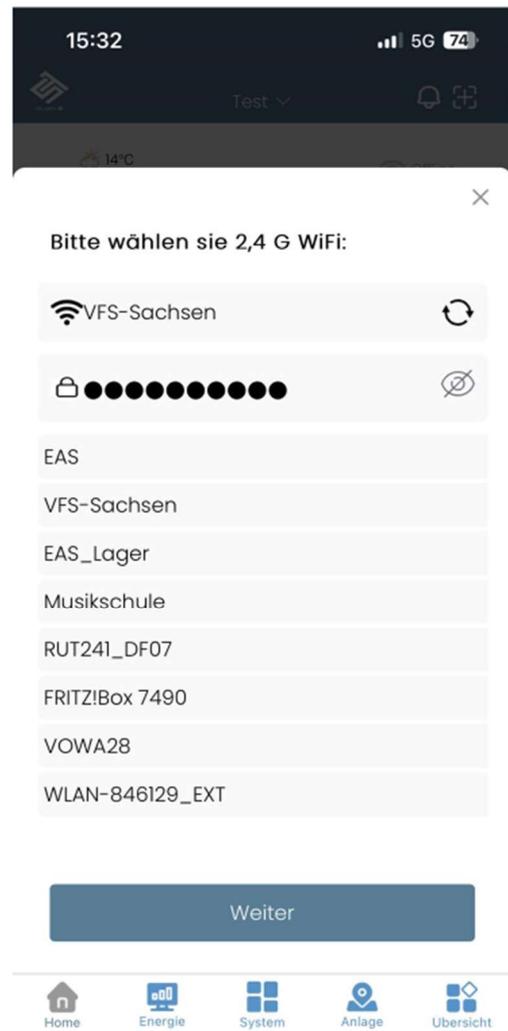


Anfrage vom W-LAN und dessen Passwort
(eingeben)

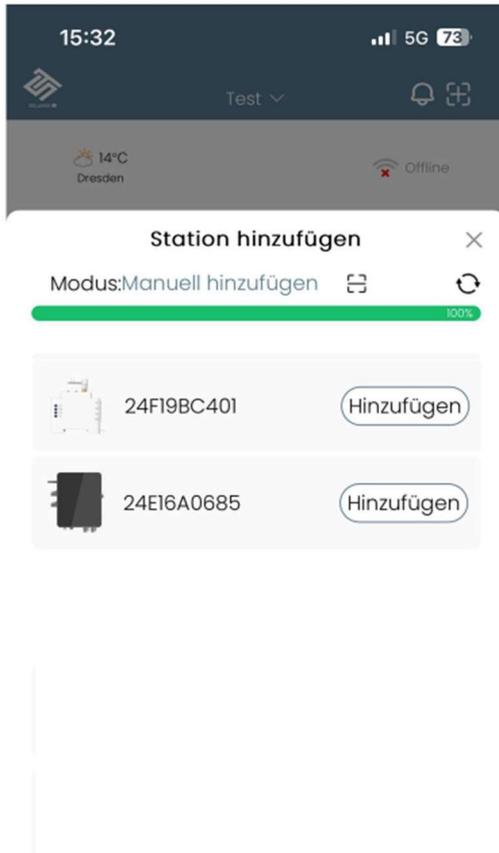


Wieder auf das Plus oben rechts klicken
und das Smartmeter hinzufügen

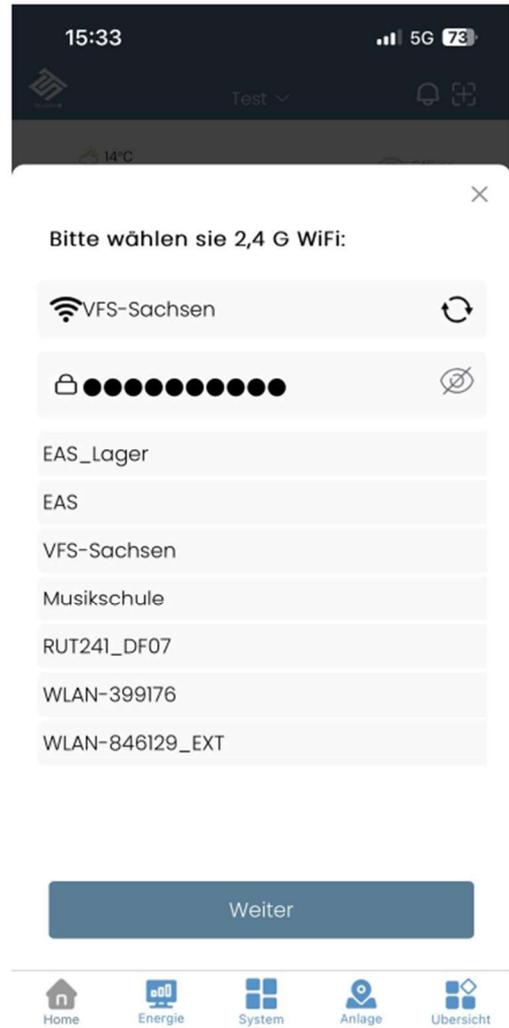

Wieder WLAN auswählen und
Passwort eingeben




14°C Dresden Online

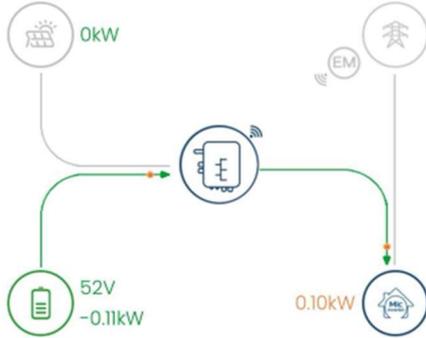


Aktualisierung der Daten kann bis zu 1min dauern.



Auf HOME klicken - Anlage ist installiert
(konstanter Einspeisewert aktiviert)



14°C Dresden Online

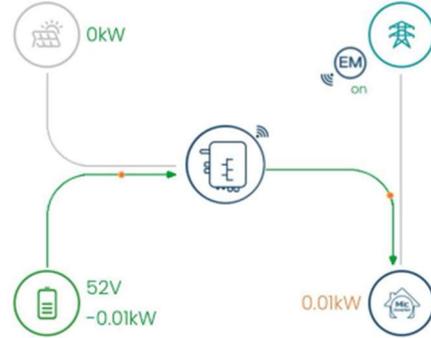

Aktualisierung der Daten kann bis zu 1min dauern.



EM-Schalter steht auf „ON“, die
NULLEINSPEISUNG ist aktiviert



Wenn Sie von **Nulleinspeisung** auf **konstanten Einspeisewert** wechseln wollen, klicken Sie auf EM Schalter (geht auf OFF) und geben Sie unter "Einspeisung" den gewünschten Wert ein.